MONTERINGSANVISNING

Sopkärlsförråd med tak

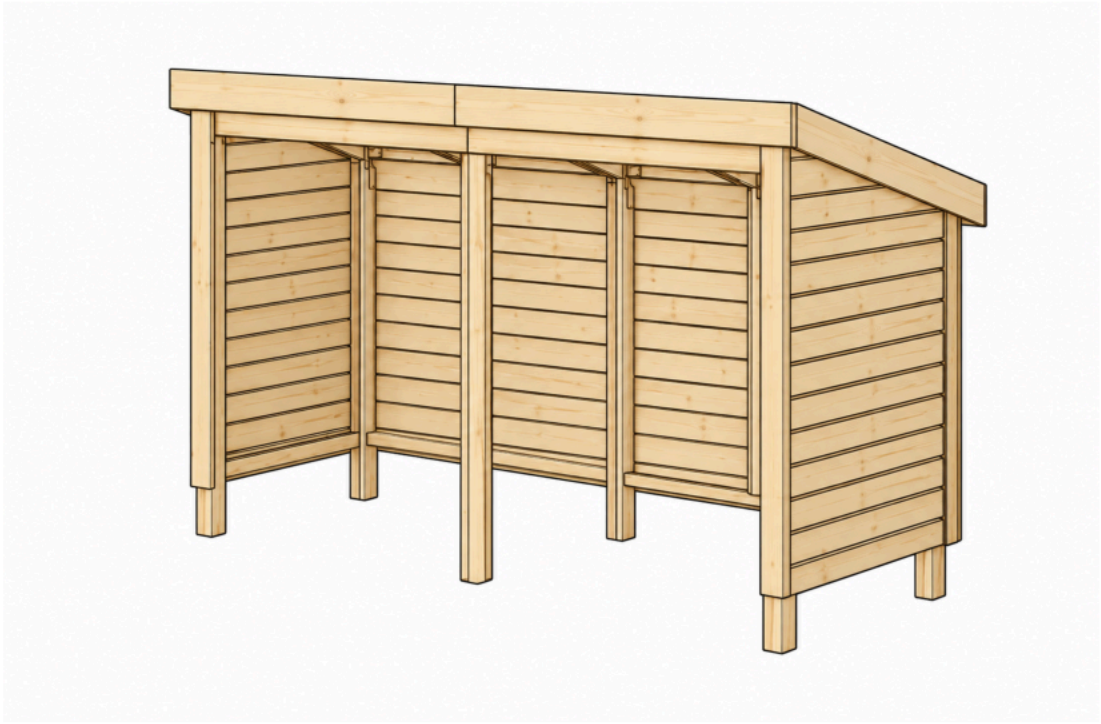

Verktyg för monteringen

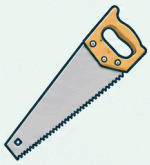
Såg


Skruvdragare


Vattenpass


Måttband


Penna


Vinkelhake


Tving

Monteras av två personer

Använd skyddsglasögon och arbetshandskar.
Komplettera med passande bits samt verktyg för vald grundläggning och taktäckning.

Börja med grundläggningen

Förrådet kan monteras på markskruv, plintar eller likvärdig grundläggning. Använd sex stödpunkter, en under varje bärande stolpe: tre framtill och tre baktill.

Välj grundläggning och infästning efter markförhållandena och följ leverantörens monteringsanvisningar.

Placering - centrumavstånd i millimeter

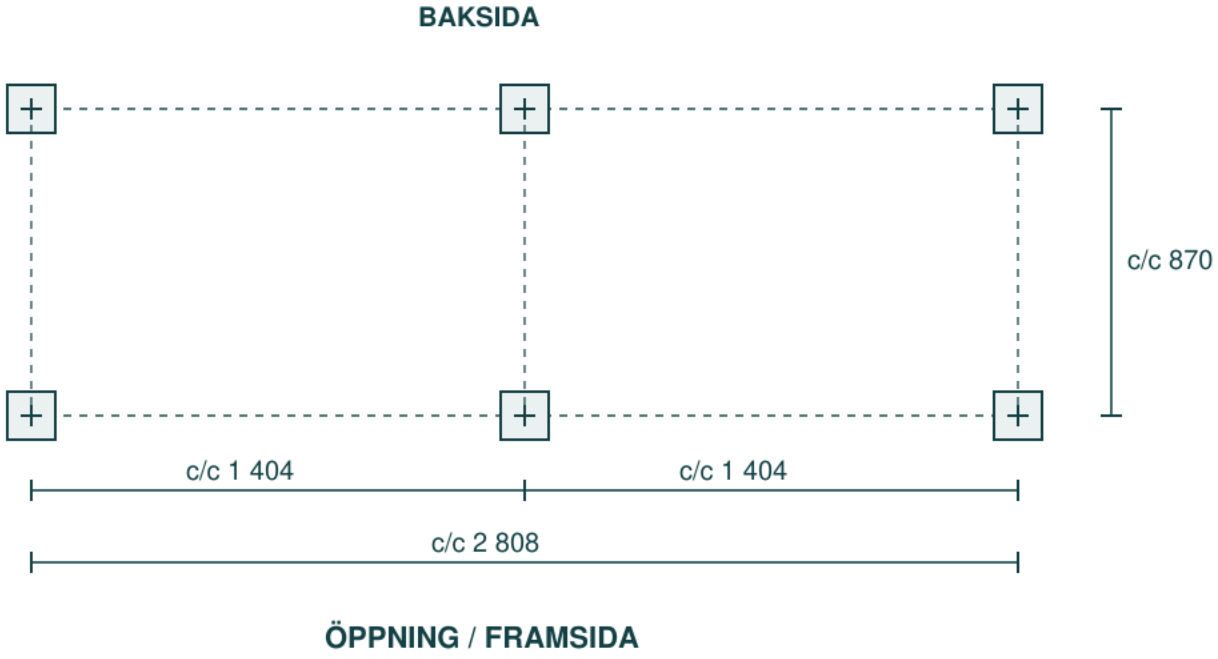

Alla mått avser stödpunkternas centrum. Kontrollera placering, nivå och lika diagonaler innan grundläggningen färdigställs. Kontrollera förankringen innan väggsektionerna reses.

Monteringsordning

1. Res första gaveln



2. Montera första bakväggen

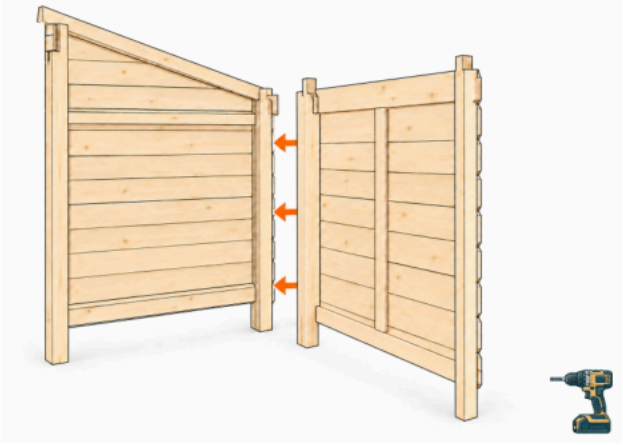

3. Montera andra bakväggen

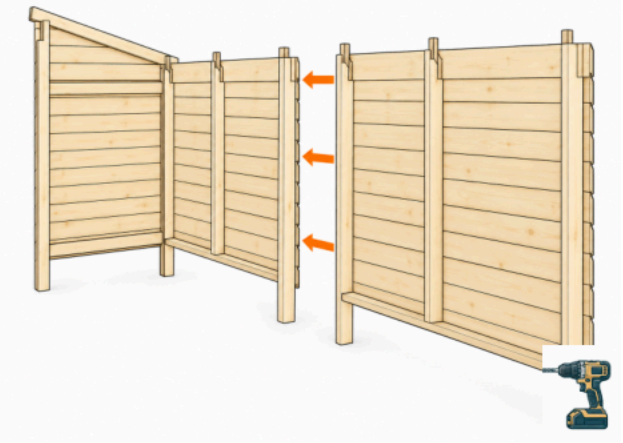

4. Montera sista gaveln

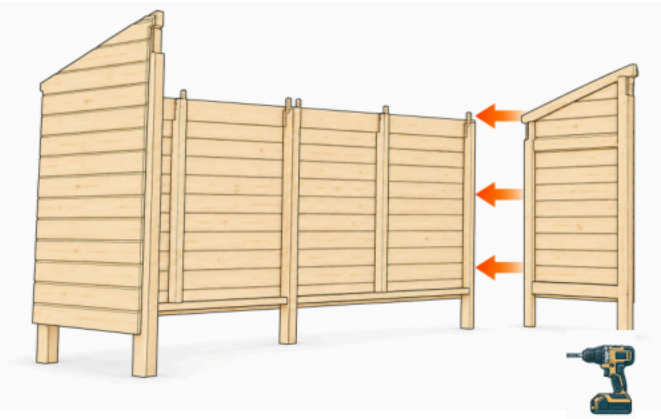

5. Montera mittstolpe och hammarband

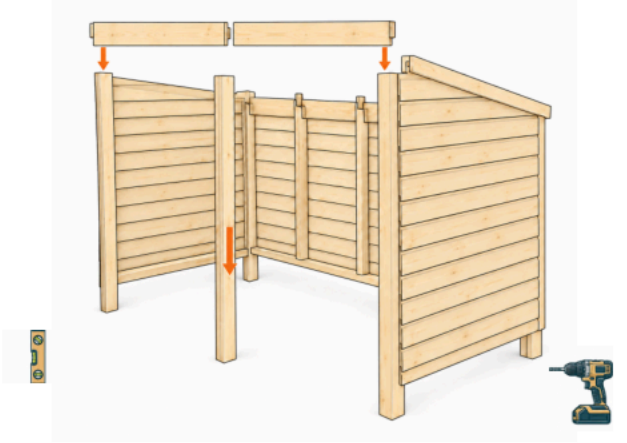

6. Sänk ner taksektionerna

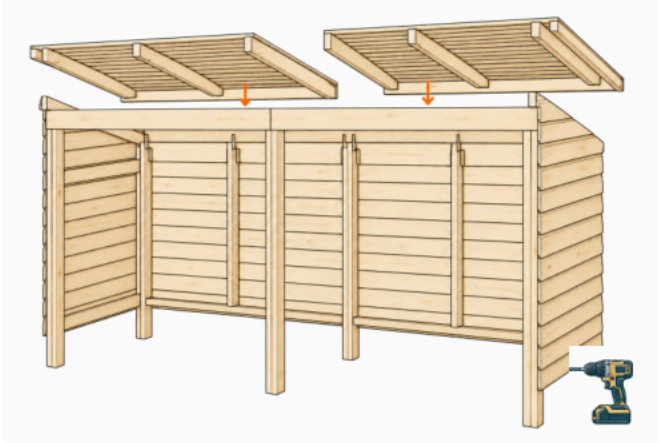

Ta hjälp av en kompis eller en stötta när första gaveln reses. Grundläggningen ska vara färdig och kontrollerad före montering.

Sopkärlsförråd med tak

Leveransinnehåll - färdiga sektioner och lösa detaljer

Kontrollera leveransinnehållet före montering. Vänster och höger avser placeringen när du står framför öppningen och ser in i förrådet.

Täck-/knutdelar: 2 L-formade hörndelar och 4 raka täckbrädor.
Komplett leveransinnehåll för lösa delar med bilder: se sida 6.



A Vänster gavel
1 st



B Höger gavel
1 st



C Vänster bakväggssektion
1 st



D Höger bakväggssektion
1 st



E Främre mittstolpe
1 st



F Vänster främre hammarband
1 st



G Höger främre hammarband
1 st

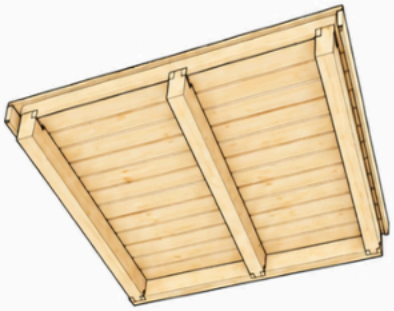

H Vänster taksektion
1 st

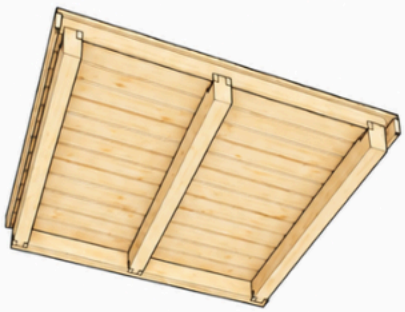

I Höger taksektion
1 st

J-P levereras lösa. Se leveransinnehåll för lösa delar på sida 6.

01 / Res väggarna

Monteringsordning för väggsektioner och främre bärning

1. Kontrollera grundläggningen

Kontrollera att sex stödpunkter är placerade och förankrade enligt skissen på sida 1. Använd markskruv, plintar eller likvärdig grundläggning.

2. Res första gaveln

Placera första gaveln på sina stödpunkter. Ta hjälp av en kompis eller en stötta för att hålla gaveln stabil under monteringen.

3. Sammanfoga första bakväggen med gaveln

Passa in den första bakväggssektionen mot den uppställda gaveln. Sammanfoga med rekommenderad träskruv enligt nedan. Behåll stödet under arbetet.

4. Montera andra bakväggen

Passa in den andra bakväggssektionen mot den första. Sammanfoga sektionerna med rekommenderad träskruv enligt nedan.

5. Res sista gaveln

Placera sista gaveln på sina stödpunkter och passa in den mot bakväggens fria ände. Håll gaveln stabil under sammanfogningen. Gavelns framkant ska vara vänd mot öppningen.

6. Montera mittenstolpen och hammarbanden

Placera den främre mittstolpen på stödpunkten i mitten. Gavlarnas främre stolpar består av dubbla 34x70-reglar och ska vara vända mot öppningen. Montera hammarbanden mellan gavlarna och mittenstolpen. Kontrollera att delarna ligger an mot varandra och att stolparna står i lod.

Skruv

Skruva samman sektionerna med träskruv minst 4,5x60 mm, C4 eller rostfri A2/A4.

02 / Montera taksektionerna

Bakre hammarband med takåsfästen ingår i baksektionerna. Takåsfästen finns både framtill och baktill.

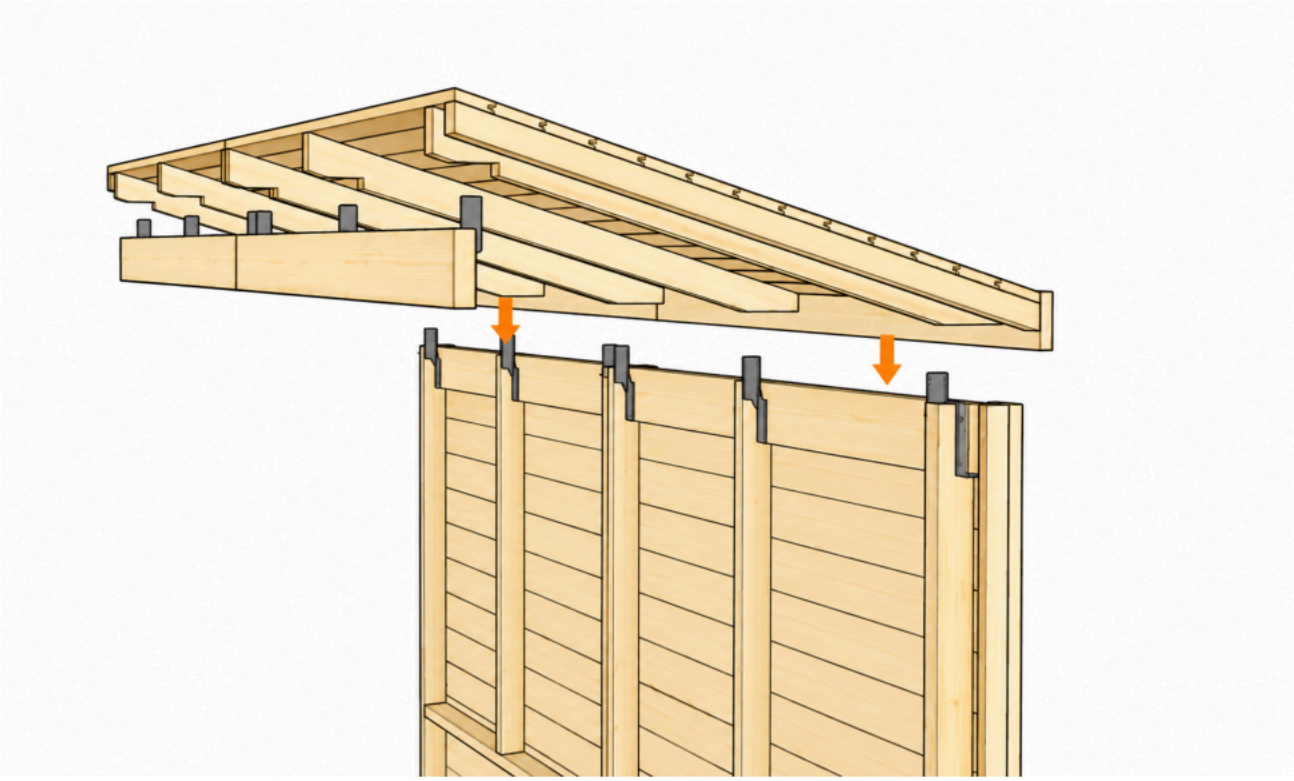

Sänk ner och fäst taksektionerna

Lyft taksektionerna på plats och passa in takstolarna i takåsfästena. Kontrollera urtag, upplag, skarv och takutsprång.

Arbeta från insidan. Fäst takstolarna genom beslagens hål med 4,0 mm ankarspik eller 5,0 mm ankarskruv, både framtill och baktill. Följ beslagstillverkarens anvisningar för längd, antal och hålmönster.

Kontrollera att väggsektioner och stolpar står rätt och är förankrade. Kontrollera taksektionernas skarv, upplag och samtliga takinfästningar innan tillfälliga stöd tas bort.

P (trekantsläkt) samt J och K (vindskivor) levereras lösa. Q i framkant och bakre vindskivor 22x95 mm är förmonterade. Taklutning 16°.

Leveransinnehåll - lösa delar

Kompletterar huvuddelarna A-I på sida 3. Mått anges i millimeter.

	**J - Vindskiva** 22x145, längd 1157	2 st
	**K - Vindskiva** 22x145, längd 1529	2 st
	**L1 - Knutdel, vänster bakhörn** Två brädor ihopskruvade i L-form	1 st
	**L2 - Knutdel, höger bakhörn** Två brädor ihopskruvade i L-form	1 st
	**M - Täckbräda, framkant** 22x87, längd 1436	2 st
	N - Täckbräda, framkant 22x68, längd 1436	1 st
	O - Täckbräda, mitten bak 22x68, längd 1173	1 st
	**P - Trekantsläkt** 21x21, längd 1090	2 st

J-K och P levereras lösa. Q (trekantsläkt i framkant) är förmonterad. P passas mot Q:s kapade vinkel och fästs efter att grundarbetet för vald taktäckning har monterats. Bakre vindskivor 22x95 mm är förmonterade. L1-L2 visas i tvärsnitt.

03 / Taktäckning

Taket är förberett för takpapp. Taktäckning ingår inte.

Kunden väljer själv taktäckning och följer tillverkarens instruktioner.

Trekantsläkt och vindskivor

Q - trekantsläkt 21x21 mm i framkant är förmonterad och kapad i vinkel.

P - lösa trekantsläkter 21x21 mm passas in mot vinkeln på Q och fästs efter att grundarbetet för vald taktäckning har monterats.

J och K - vindskivor 22x145 mm levereras lösa. Montera enligt vald taktäcknings anvisningar. Bakre vindskivor 22x95 mm är förmonterade.

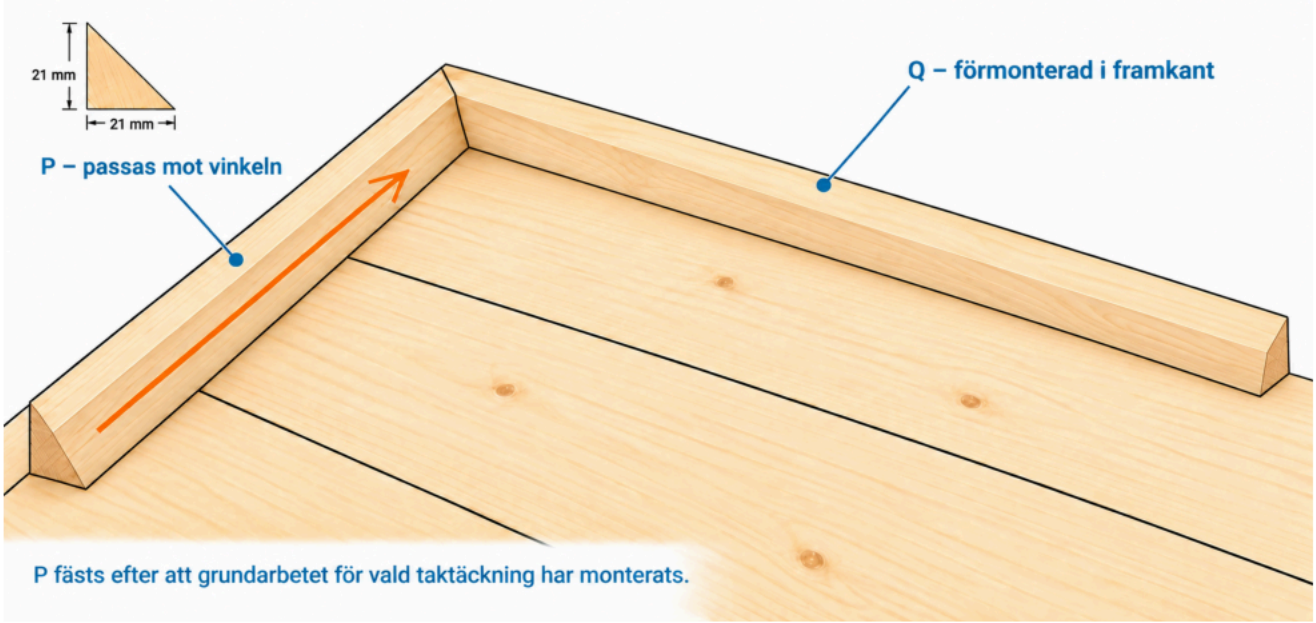

P fästs efter att grundarbetet för vald taktäckning har monterats.

1 Täckbrädor och knutbrädor

Framsida

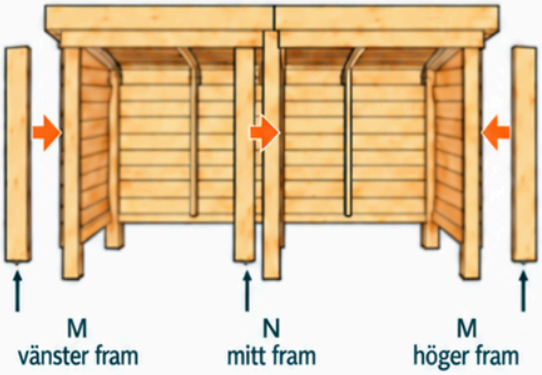

Baksida

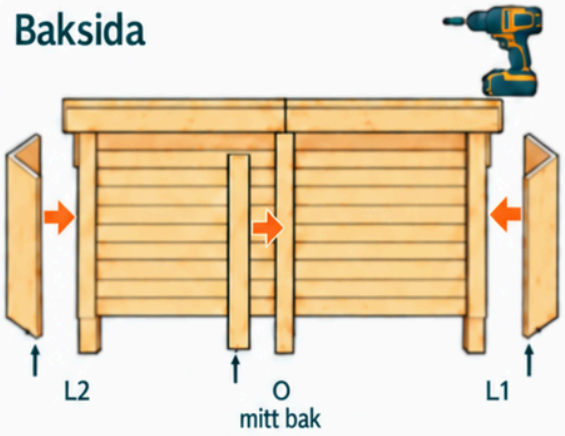

För in överänden under takfoten.

2 Vindskivor

Gavel: Vindskiva (J) Fästs i bakomliggande regel.

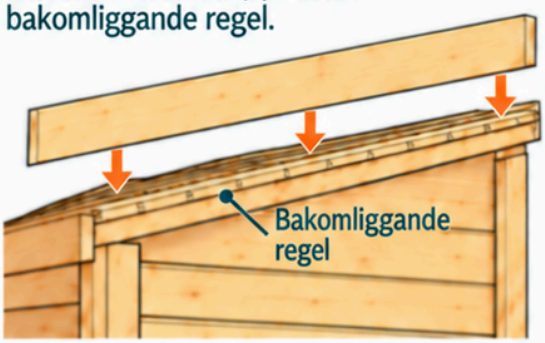

Framkant: Vindskiva (K) Fästs i takstolarna.

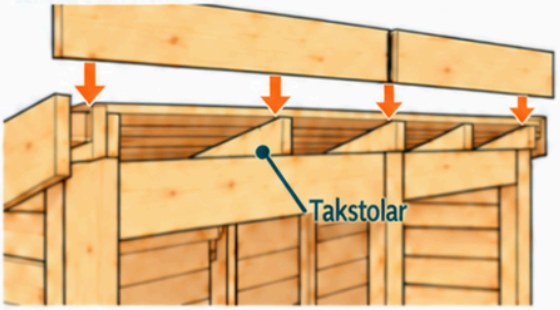

Bakre hörn: vindskiva (J)

– levereras löst



Bakre vindskivor 22x95 mm är förmonterade.

J och K – vindskivor levereras lösa.

Anpassa längden på vindskiva J efter vald taktäckning.

Träskruv: minst 4,5x60 mm, C4 eller rostfri A2/A4.