MONTERINGSANVISNING
Sopkärlsförråd med spaljé

1. Förbered underlaget

A Betongplint med stolpfot

B Stenplatta med stolpfot

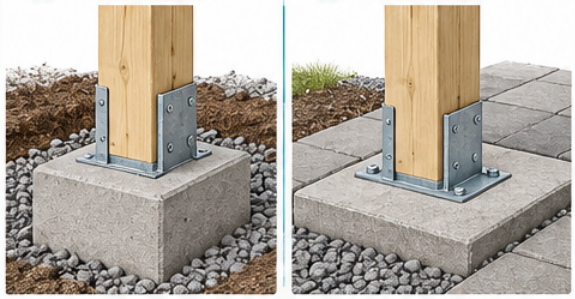

Plintar eller stenplattor med stolpfötter.

2. Montera stolpfötterna

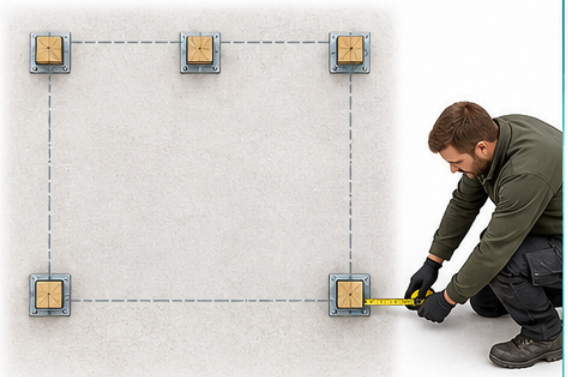

3. Res första gaveln

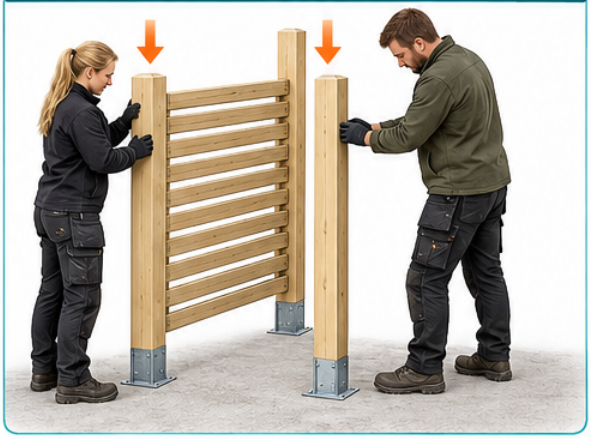

4. Montera baksektionerna

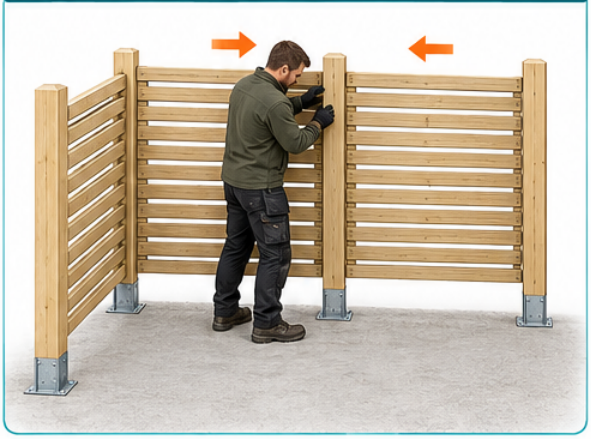

5. Montera sista gaveln



6. Rikta och kontrollera



Färdiga sektioner och stolpar

Gavlar och bakväggar levereras som färdigmonterade spaljésektioner

Spaljéläkten 34x45 mm sitter redan monterad i sektionerna. Vid installationen sammanfogas sektionerna med stolparna 95x95 mm. Du behöver inte montera läkten bräda för bräda.

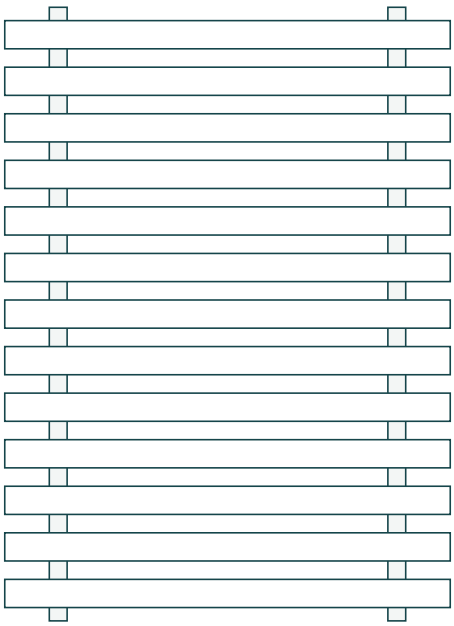

D - Gavelsektion
2 st, bredd 855 x höjd 1125 mm

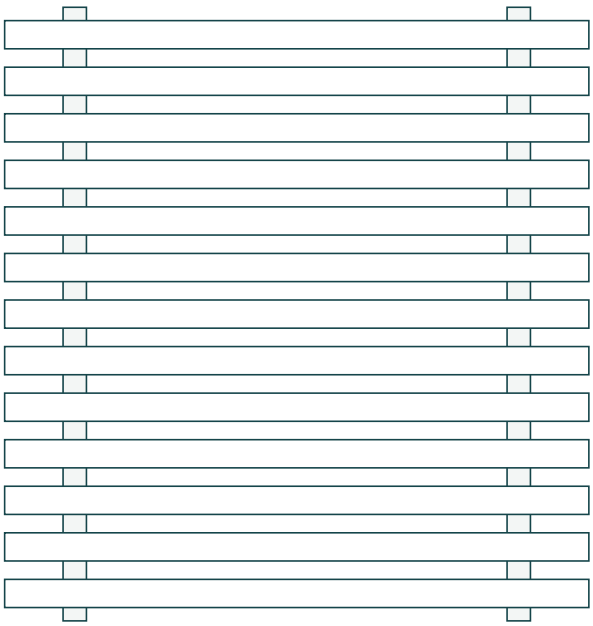

E - Bakväggssektion
2 st, bredd 1120 x höjd 1125 mm

Stolpar - ändvyer

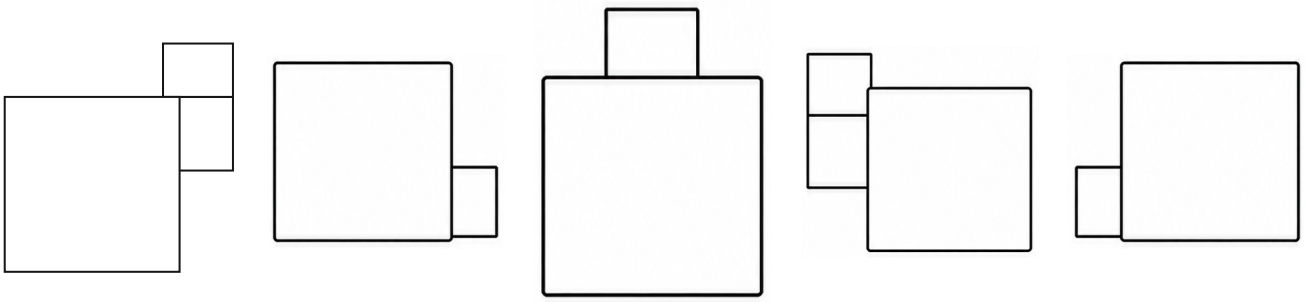

1. Höger hörnstolpe
B2 - 1 st

2. Höger framstolpe
A2 - 1 st

3. Mittstolpe
C - 1 st

4. Vänster hörnstolpe
B1 - 1 st

5. Vänster framstolpe
A1 - 1 st

Ändvyerna visar stolparnas utförande och läktens placering. Höger och vänster framstolpe är spegelvända. Mittstolpens 34x45-läkt är centrerad på stolpsidan.

Delar och placering

Stolpar 95x95, längd 1305 mm • Spaljéläkt 34x45 mm • Utan tak

Modellen har fem stolpar: två främre stolpar, två bakre hörnstolpar och en bakre mittstolpe. Öppningen framtill är fri. Gavelsektioner och bakväggssektioner levereras färdigmonterade.

A1/A2	Vänster/höger främre stolpe	1 + 1 st
B1/B2	Vänster/höger bakre hörnstolpe	1 + 1 st
C	Bakre mittstolpe	1 st
D	Gavelsektion	2 st
E	Bakväggssektion	2 st
F	Stolpfot för 95x95-stolpe	5 st

Höger/vänster-stolpar är olika. Mittstolpens 34x45-läkt är centrerad. Välj stolpfötter och infästningar som passar det aktuella underlaget.

Stolpfötternas placering - vy ovanifrån

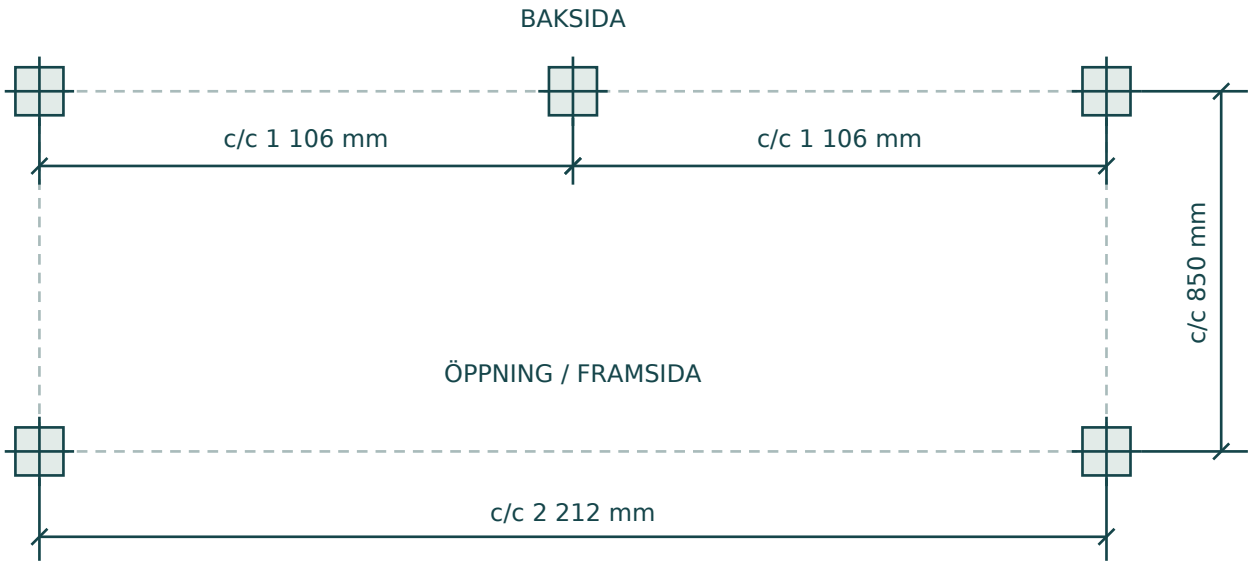

Utsättningsmått: c/c 850 mm i djup och c/c 1 106 + 1 106 mm i bredd, totalt 2 212 mm. Alla c/c-mått avser stolparnas centrum. Kontrollera måtten mot levererade sektioner och kontrollera lika diagonaler före fixering.

Montering steg för steg

Verktyg: skruvdragare. Sektionsskruv: rostfri träskruv 5,0x70 mm.

1. Förbered underlaget

Välj plintar med stolpfötter eller stenplattor med stolpfötter. Underlaget ska vara plant och stabilt. För plattalternativet behöver plattornas tjocklek, underbyggnad och förankring verifieras för beslagen och vindbelastningen; vanliga lösa plattor är inte automatiskt en tillräcklig förankring.

2. Mät ut och montera fem stolpfötter

Placera tre fötter längs baksidan och två i de främre hörnen enligt illustrationen. Använd c/c 850 mm mellan främre och bakre stolpen på båda gavlarna. Följ breddmåtten och placeringen på sida 3. Kontrollera diagonaler och nivå. Montera och förankra beslagen enligt deras anvisning.

3. Res första gaveln

Placera den första bakre hörnstolpen och tillhörande främre stolpe i stolpfötterna. Passa in den färdiga gavelsektionen direkt mot stolparna. Ta hjälp av en kompis eller stötta. Kontrollera lod. Skruva fast sektionen direkt i stolparna med rostfri 5,0x70 mm i de förborrade hålen på båda sidor av spjäla 1, 6 och 13, se sida 5.

4. Montera baksektionerna

Passa in första bakväggssektionen mellan den uppställda hörnstolpen och bakre mittstolpen C med sin centrerade 34x45-läkt. Montera därefter andra bakväggssektionen och den andra bakre hörnstolpen. Kontrollera samma höjd och jämna anslutningar. Stötta delarna. Fäst varje bakväggssektion direkt i stolparna med rostfri 5,0x70 mm enligt hålbilden på sida 5.

5. Montera sista gaveln

Placera den återstående främre stolpen i sin stolpfot och passa in den sista gavelsektionen mellan den och bakre hörnstolpen. Kontrollera att öppningen och sektionernas orientering stämmer mot modellen. Fäst direkt i stolparna med rostfri 5,0x70 mm i de förborrade hålen på båda sidor av spjäla 1, 6 och 13, se sida 5.

6. Rikta och kontrollera

Kontrollera alla stolpar i lod och sektionernas läge. Kontrollera stolpfötternas förankring och samtliga förband. Ta bort tillfälliga stöd när konstruktionen är permanent stabil. Kontrollera att sopkärlen kan rullas in och ut fritt.

Kontroll före montering: kontrollera att stolpfötter och förankring passar underlaget. Följ beslagstillverkarens anvisning. Stötta konstruktionen tills alla sektioner och stolpar är monterade och förankrade.

Skruv och infästningspunkter

Gäller båda gavelsektionerna och båda bakväggssektionerna

Du behöver: skruvdragare med bits som passar skruvskallen samt 24 st rostfria träskruvar 5,0x70 mm för de fyra sektionerna. Infästning av stolpfötter tillkommer enligt valt beslag.

Lägg sektionen direkt an mot 95x95-stolparna. Skruva genom de förborrade hålen i spjäla 1, 6 och 13 vid båda ändarna och in i stolparna. Använd de sex markerade punkterna på varje sektion.

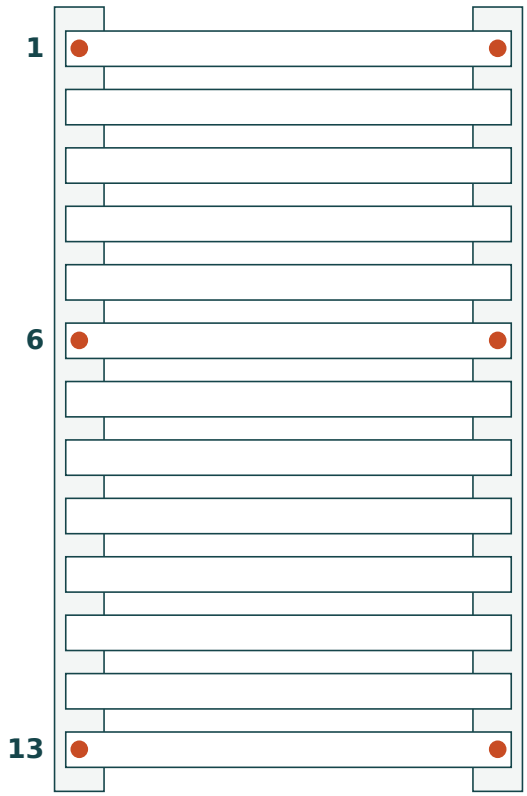

D - Gavelsektion
6 skruvar per sektion
2 sektioner = 12 skruvar

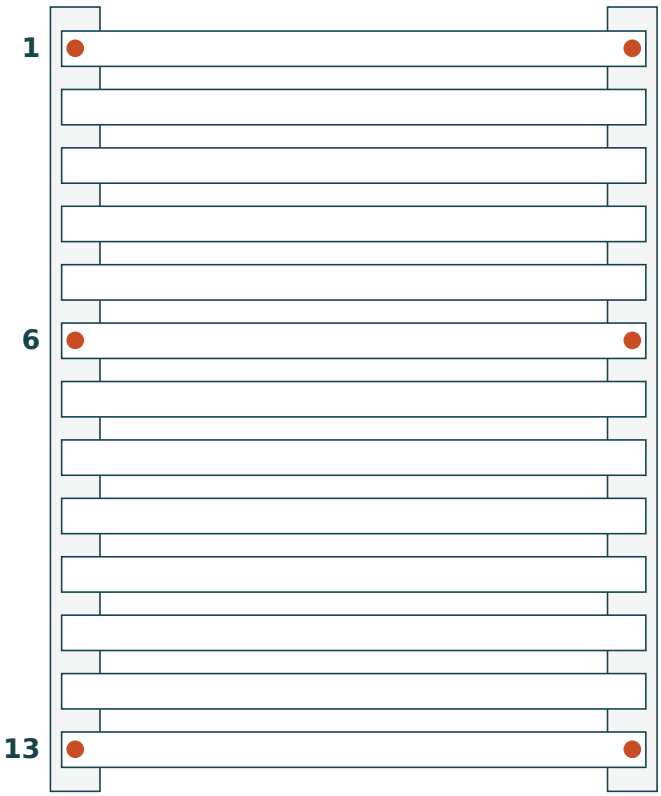

E - Bakväggssektion
6 skruvar per sektion
2 sektioner = 12 skruvar

Numrering i skissen: spjälorna räknas uppifrån. De markerade punkterna visar de förborrade hålen vid båda ändarna av spjäla 1, 6 och 13. Fäst sektionen direkt i stolparna. Skissen är inte skalenlig.

Håll sektionen på plats med en medhjälpare eller stötta. Dra skruvarna så att sektionen ligger an mot stolpen utan att skruvskallen pressas för djupt in i träet. Kontrollera att alla sex skruvar sitter på plats.